# Pioneer

# SE-CL24


# イヤホンチップ交換のしかた

#### <取り付け方>

イヤホンチップのスカート部を下図のように裏返します。



取り付け部をノズルにしっかり押し込みます。押し込みが不完全ですとイヤホンチップが外れることがありますのでで注意ください。

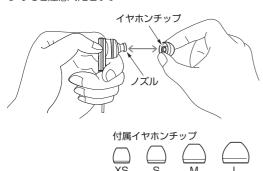


裏返したスカート部を元に戻します。

#### <取り外し方>

イヤホン本体を押さえイヤホンチップをねじりながら外します。

# からみ防止スライダー

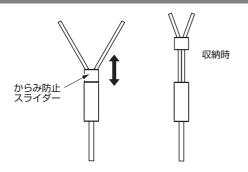


からみ防止スライダーをスライドさせてコードを束ねることにより、コードのからみを防止します。

# ステレオヘッドホン

# 取扱説明書

# コードアジャスターの使い方

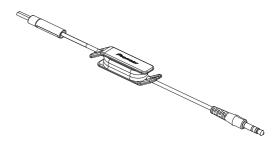

上図のようにコードを巻きつけてコードの長さを調整 します。巻きつける長さは5巻き(40 cm程度)までを 目安にご使用ください。それ以上巻きつけるとコード が外れやすくなります。

#### ご注意

プラグ部分やコード分岐部分は巻きつけないでください。断線する恐れがあります。

### 安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

この「安全上のご注意」、「使用上のご注意」および製品への表示は、 製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。



この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」を示しています。



この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容」を示しています。



この表示の欄は「人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

#### 絵記号の例



△記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。 図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

#### ↑ 警告

#### 「交诵安全のために )

- 自転車に乗りながら、または自動車・オートバイなどの運転中は、絶対にイヤホンを使用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因となります。
- 歩行中、特に踏み切りや交差点などでイヤホンを使用する場合は、周囲の交通に注意してください。交通事故などの原因になります。
- イヤホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないように ご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

# **| 注意**

- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光の当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。故障の原因となることがあります。
- イヤホンをご使用になる時は、始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。

# 使用上のご注意

- 耳からイヤホンを外す際は、コードを引っ張らずに本体を持って外してください。イヤホンチップが外れる場合があります。
- イヤホンチップが汚れた場合は本体から外し、うすめた中性洗剤で 手洗いしてください。洗浄後は、水気をよく拭いてからご使用くだ さい。
- イヤホンチップは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。 劣化した場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- イヤホンを使用中、肌に合わないと感じたときは早めにご使用を中止してお客様ご相談センター、お買い上げ店にご相談ください。

- ◆ 本製品はステレオ再生専用になっておりますので、モノラルラジオ 等のモノラルイヤホンジャックに接続した場合、ヘッドホンの右から音が出ません。
- ヘッドホンプラグを抜き差しする時は、コードを引っ張らずに必ず プラグを持って抜き差ししてください。
- ブラグ部分を汚れたままにしておくと音質が悪くなったり、音がと ぎれたりすることがあります。時々柔らかい布でから拭きし、清潔 に保ってください。
- 汚れは、乾いた布で拭き取ってください。その際にスピーカーユニット部に息を吹きかけたりしないでください。
- イヤホンチップを誤って飲み込まないように、小児の手の届かない 所に保管してください。

#### 保証とアフターサービス

この製品の保証期間はお買い上げ後 1 年間です。普通の使用状態で保証期間内に故障した場合、無償修理致します。お買い上げの販売店に製品とお買い上げの領収書(またはレシート)を必ずご持参ください。保証期間中および経過後のアフターサービスについては、お買い求めの販売店にお問い合せください。なお、お買い上げの確認のために、必ず販売店の領収書(またはレシート)を保存してください。当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切後最低 6 年間保有しています。また、この製品は一般家庭用として作られたものです。営業目的で使用し故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

#### ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

#### 商品についてのご相談窓口

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

#### カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時

月曜〜金曜 9:30 〜18:00 土曜 9:30 〜12:00、13:00 〜17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■家庭用オーディオ / ビジュアル商品

0120-944-222

一般電話 044-572-8102

■ファックス 044-572-8103

■インターネットホームページ http://pioneer.ip/support/

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「O12O」で始まる 【▲ フリーコールおよび ⑥ フリーコールは、携帯電話・PHS などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】 は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

平成21年12月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承く ださい。